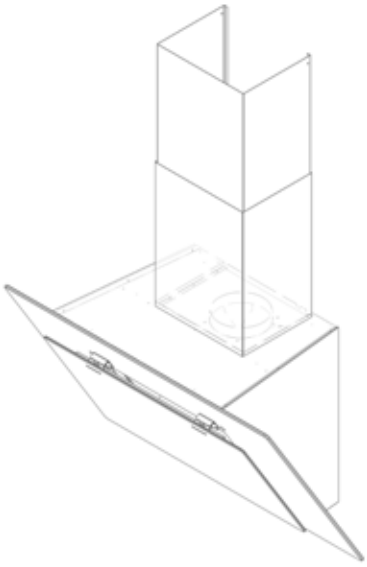

NL	**Installatievoorschriften**	**p. 4**
FR	**Instructions d’installation**	**p. 6**
DE	**Montageanleitung**	**p. 8**
EN	**Operating and installation instructions**	**p. 10**

7810/2 - 7811/2
7820/2 - 7821/2

NOVY®

1

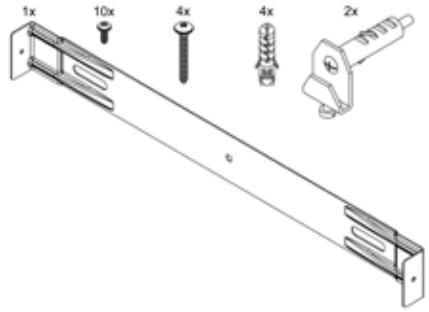

2

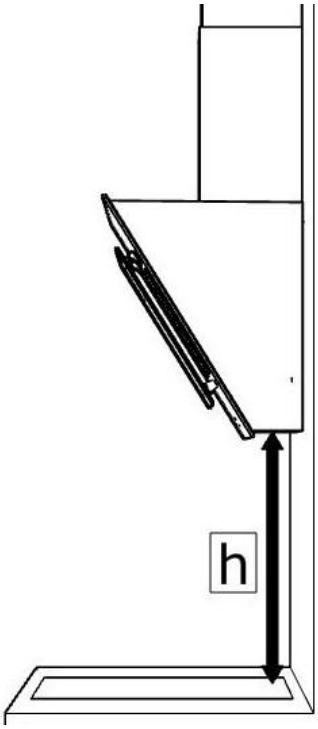

3

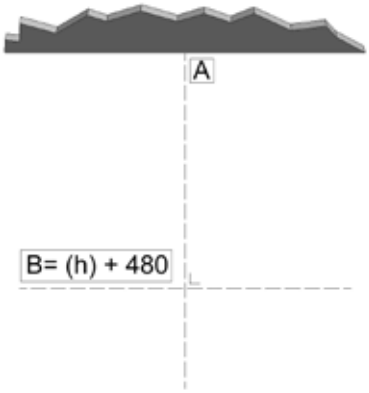

4

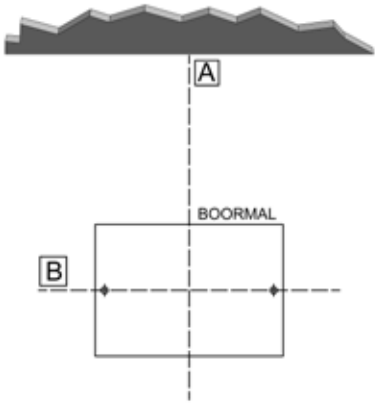

5

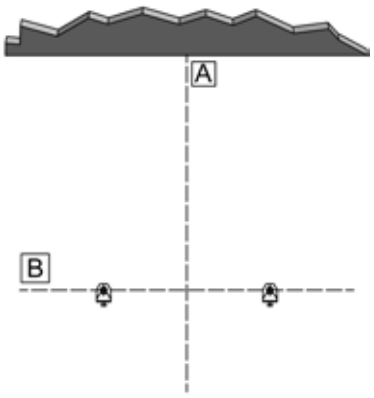

6

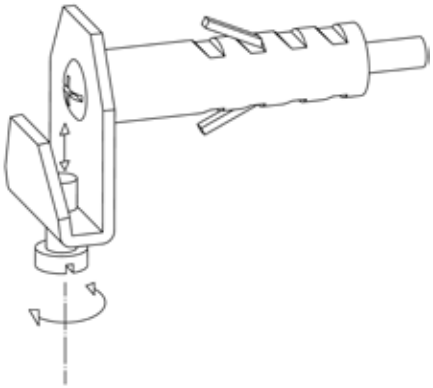

7

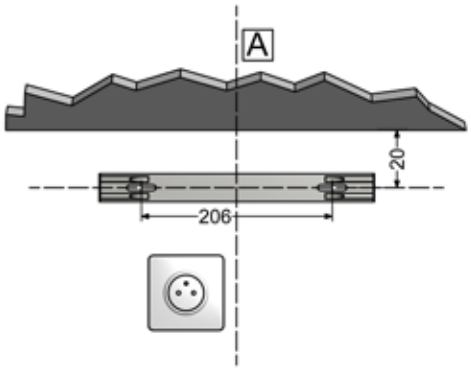

8

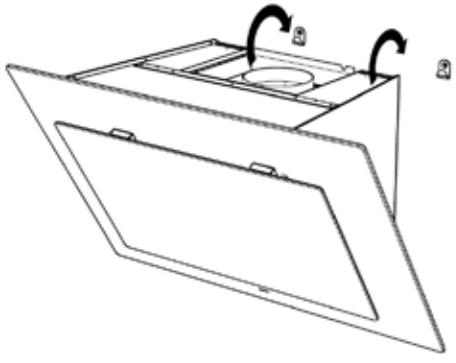

9

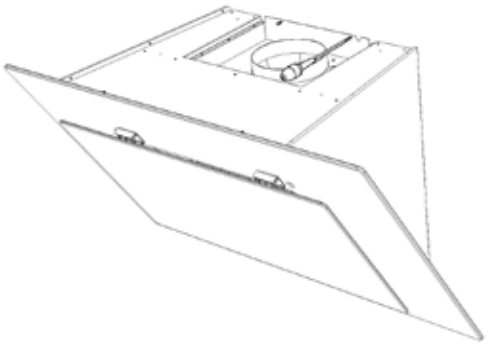

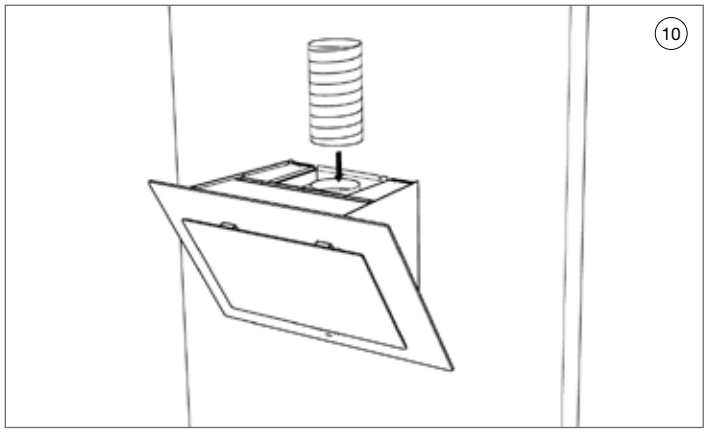
10

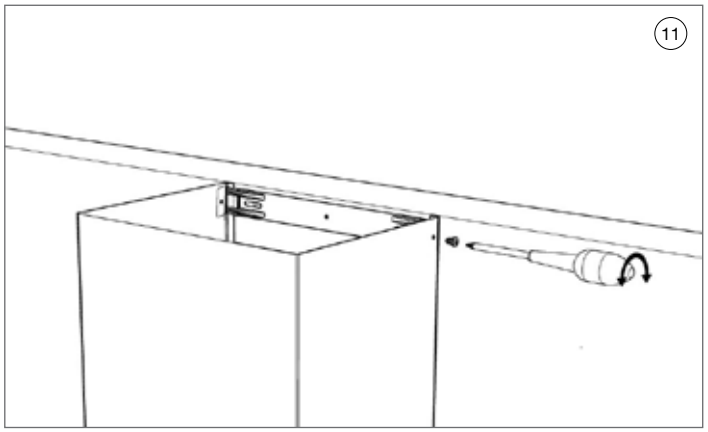
11

ALGEMENE INFORMATIE

Algemeen
Dit is de montage-instructie voor de op de voorzijde aangegeven Novy-afzuigkap. De gebruiksaanwijzing is een apart boekje dat ook bij deze afzuigkap is meegeleverd. Lees deze instructies goed door voor de installatie en ingebruikname van de wandschouwkap. Het is aan te bevelen om de installatie uitsluitend te laten uitvoeren door één of meerdere bevoegde personen.

Neem de afzuigkap zorgvuldig uit de verpakking.

De afzuigkap dient toegepast te worden boven een kookplaat en/of domino's en is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Belangrijk voordat u gaat monteren
Vanaf pagina 2 van deze montage-instructie vindt u de montagetekeningen. Separaat is er een boormal bijgeleverd. Voordat u gaat monteren, neem de volgende montagetips in acht:
- Voor het eenvoudiger monteren van de wandschouwkap wordt aangeraden dit met minimaal 2 personen uit te voeren.
- Controleer aan de hand van de tekening op pagina 2 of alle montagematerialen meegeleverd zijn.
- Positioneer het stopcontact zodanig dat deze achter de schachten van de wandschouw valt.
- Zorg dat het muur over voldoende draagkracht beschikt.
- De beschermfolie op het rvs kunt u voor montage verwijderen van de wandschouwkap of schachten. Pas op voor beschadigingen van het rvs.

Afvoer of recirculatie
Voordat u gaat monteren dient u de keuze te hebben gemaakt of u een afvoerkanaal aansluit op een afvoerkanaal of dat u de afzuigkap als recirculatie afzuigkap gaat toepassen. Bij een afvoerkanaal naar buiten lees dan goed de paragraaf door in deze montage instructie voor de installatie van het afvoerkanaal.
Voor recirculatie dient u separaat de recirculatiekit te bestellen. Volg bij recirculatietoepassing de handleiding die bij de recirculatiekit is toegevoegd.

INSTALLATIE

Volg de montage tekeningen op pagina 2 en 3

(1) Controleer de montage materialen aan de hand van afbeelding 1.

(2) Bepaal de ophanghoogte 'h' boven de kookplaat:
- Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 600 - 750
- Montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 650-750

(3) Teken op de muur de verticale aslijn A van de schouwkap. De waterpaslijn B wordt getekend op de gekozen hoogte van "h" + 480 mm. Plaats het stopcontact dichtbij de verticale aslijn A binnen de breedte van de schachten en bij voorkeur zo dicht mogelijk tegen het plafond.

(4) De boormal bevindt zich separaat bij deze montage instructie. Plaats deze boormal op het kruispunt van de aslijn A en de waterpaslijn B en teken de 2 gaten af op de waterpaslijn. Boor met een 8mm boor de gaten in de muur.

(5) Monteer de ophangbeugels op de waterpaslijn B.

(6) De ophanging kan waterpas gezet worden door de regelschroefjes (onderaan) bij te regelen. Dit kan op voorhand, ofwel nadat de afzuigkap weer verwijderd is van de muur.

(7) Monteer de afstandsbeugel op 20mm gemeten vanaf het plafond tot het centreerpunt van de gaten van deze beugel. Zorg dat deze loodrecht en in het midden van de verticale aslijn gemonteerd wordt. Gebruik de pluggen en de schroeven.

(8) Hang de afzuigkap over de ophangbeugels.

(9) Aan de bovenzijde van de schouwkap bevinden zich 2 gaten. Markeer deze gaten op de muur. Neem de wandschouwkap weer van de muur, om de gemarkeerde gaten op de muur te boren. Boor de gaten met een 8mm boor en gebruik de pluggen . Positioneer de schouwkap opnieuw tegen de muur. Controleer of alles nog waterpas hangt. Gebruik de schroeven om de wandschouwkap goed tegen de muur te bevestigen.

(10) Plaats de afvoerbuis op een aansluittuit van de motor m.b.v. aluminiumtape of met een slangklem. Plaats de stekker in het stopcontact.

(11) Neem de twee schachtdelen en plaats deze op de wandschouwkap. Let op dat dit voorzichtig gedaan wordt i.v.m. beschadigen van de schouwkap of de schachten. Schroef met 2 schroeven de bovenschacht vast aan de afstandsbeugel.

Installatie van het afvoerkanaal
De uitlaat van de motor heeft een diameter van 150mm. Het advies is om hier een afvoerkanaal op aan te sluiten met een diameter van 150mm.

Voor een optimale werking van de afzuigkap is het van belang om bij de installatie op de volgende punten te letten.

Bij gebruik van een rond afvoerkanaal:
- Gebruik gladde, onbrandbare buizen met een inwendige diameter die gelijk is aan de uitwendige diameter van de aansluittuit van de afzuigkap. Trek flexibele kanalen maximaal uit en snij deze op maat af.
- Verminder de afvoerdiameter niet. Dit zal de capaciteit doen verminderen en het geluidsniveau doen toenemen.
- Bij aansluiting op een kort afvoerkanaal kan het gewenst zijn in het kanaal een terugslagklep te monteren om windinval te voorkomen.
- Gebruik een slangklem of aluminiumtape voor luchtdichte verbindingen.
- Maak bij een afvoer door de buitengevel gebruik van het buitenmuurrooster.

Bij gebruik van een plat afvoerkanaal:
- Gebruik platte kanalen met afgeronde hoeken en luchtgeleiders in de bochten. Deze kanalen zijn verkrijgbaar bij Novy.

Algemeen:
- Maak het kanaal zo kort mogelijk en met zo min mogelijk bochten naar buiten.
- Vermijd haakse bochten. Maak gebruik van afgeronde bochten voor een goede luchtgeleiding.
- Bij een afvoer door de buitengevel, via een spouwmuur, dient er op gelet te worden dat het afvoerkanaal de spouw volledig overbrugt en iets afloopt naar de buitenzijde.
- Maak bij een afvoer via het dak gebruik van een dubbelwandige dakdoorvoer met voldoende doorlaat.
- Nooit aansluiten op een rookgasafvoerkanaal.
- Zorg voor voldoende luchttoevoer. Het aanvoeren van verse lucht kan geschieden door een raam of een buitendeur enigszins te openen of door een toevoerrooster aan te brengen.

ACCESSOIRES

Recirculatie
Indien u kiest voor recirculatie dan biedt Novy een recirculatiekit bestaande uit een Monoblock recirculatiefilter en een uitblaasbox welke boven op de afzuigkap geplaatst wordt

Overige accessoires
Artikel nummers van diverse accessoires:

- InTouch set : Indien u een Novy inductiekookplaat met InTouch-functie heeft, dan kunt u met deze set uw afzuigkap via de Novy inductiekookplaat bedienen	990021
- Slangklem instelbereik Ø60-215 mm	906291
- Aluminium tape rol à 50 m	906292
- Buitenmuurrooster type MGE aluminium jaloezierooster	906178
- Terugslagklep TSKE150 Ø150 mm	906432
- RVS cleaner: onderhoudsmiddel voor het reinigen van het RVS	906060

Wijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden, augustus 2015

INFORMATIONS GENERALES

Généralités
Il s'agit de la notice de montage de la hotte Novy illustrée en page de couverture. Le mode d'emploi consiste en un livret distinct fourni avec cette hotte. Lire attentivement ces instructions avant d'installer et de mettre en service la hotte.

Il est recommandé de confier l'installation exclusivement à une ou plusieurs personnes compétentes.
Retirez la hotte de son emballage avec précaution. Vérifiez, en vous référant aux dessins de la page 2, si tout le matériel de montage a été livré.

La hotte doit être installé au-dessus d'une table de cuisson et/ou de dominos.

Important ! Avant de commencer le montage
Vous trouverez les dessins de montage en page 2 de cette notice de montage. Avant de commencer le montage, suivre les conseils de montage suivants:
- Pour faciliter le montage de la hotte, il est conseillé d'être 2 personnes.
- Positionnez la prise de courant de telle manière qu'elle se trouve à proximité de la hotte.
- Assurez-vous que le mûre possède une capacité portante suffisante.
- Vous pouvez, avant le montage, enlever le film de protection sur l'acier inoxydable du plafonnier. Attention à ne pas endommager l'acier inoxydable.

Évacuation ou recyclage
Avant de commencer le montage, vous devez opter pour la réalisation d'un conduit d'évacuation vers l'extérieur ou pour un fonctionnement en mode recyclage. Si vous optez pour un conduit d'évacuation vers l'extérieur, lire le paragraphe attentivement de la notice ci-après consacrée à « l'installation du conduit d'évacuation ». Pour la version recyclage, il est nécessaire de commander un caisson de recyclage.

INSTALLATION

Suivre les dessins de montage en page 2 et 3.

1. Vérifiez, en vous référant au dessin de la page 2, si tout le matériel a été livré.

2. Déterminez la hauteur de montage 'h' au-dessus de la table de cuisson :
   - La hauteur de montage recommandée avec une table de cuisson électrique ou céramique est de 600 mm minimum et 750 mm maximum.
   - La hauteur de montage avec une table de cuisson au gaz ou à induction est de 650 mm minimum et 750 mm maximum.

3. Tracez sur le mur l'axe vertical 'A' de la hotte. La ligne horizontale B sera tracée à la hauteur « h » choisie + 480 mm. Placez la prise de courant près de l'axe vertical A l'intérieur de la largeur de la cheminée.

4. Le gabarit de perçage se trouve à part de cette instruction de montage. Placez ce gabarit de perçage à l'intersection de l'axe A et de la ligne horizontale B et marquez les 2 trous sur la ligne horizontale. Percez les trous dans le mur à l'aide d'une mèche de 8 mm.

5. Montez les étriers de suspension.

6. Pour garantir que la hotte soit montée d'une manière horizontale,, vous devez ajuster les vis de réglage. Vous pouvez les fixer en avance ou alors après avoir de nouveau retiré la hotte à aspiration du mur.

7. Montez l'étrier à 20 mm, mesurés entre le plafond et le centre des trous de l'étrier. Assurez-vous qu'il est monté d'aplomb et au milieu de l'axe vertical. Utilisez les chevilles et les vis.

8. Accrochez la hotte aux étriers de suspension.

9. La partie supérieure de la hotte à cheminée comporte 2 trous. Marquez ces trous sur le mur. Retirez la hotte à cheminée murale du mur pour percer les trous marqués sur le mur. Percez les trous à l'aide d'une mèche de 8mm et utilisez les chevilles. Placez la à nouveau contre le mur. Vérifiez si l'ensemble est encore accroché de manière parfaitement horizontale. Utilisez les vis pour bien fixer la hotte contre le mur.

10. Placez le tube d'évacuation sur le raccord du moteur à l'aide de ruban adhésif aluminium ou d'un collier de serrage. Insérez la fiche dans la prise de courant.

11. Prenez les deux éléments de la cheminée et placez-les sur la hotte. Veillez à ce que cela soit fait avec précaution en raison du risque d'endommagement de la hotte ou des cheminées. Fixez la gaine du dessus à l'étrier d'écartement avec deux vis.

Installation du conduit d'évacuation
Pour un fonctionnement optimal de la hotte, il est important, lors de l'installation, de respecter les consignes suivantes :

Lors de l'utilisation d'un conduit d'évacuation rond:
- Utilisez des tubes lisses et ignifuges dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur du raccord de la hotte. Etirez les conduits souples le plus possible puis découpez-les à dimension.
- Ne réduisez pas le diamètre de l'évacuation. Tout rétréci entraine une diminution de l'efficacité et une augmentation du niveau sonore.
- En cas de raccordement en toiture, il est nécessaire de mettre en place un antirefouleur pour stopper un retour d'air froid en cuisine.
- Utilisez un collier de serrage ou de ruban adhésif aluminium pour rendre étanche les raccords.
- En cas d'évacuation sur une façade extérieure, utilisez un clapet à volets mobiles. Lors de l'utilisation d'un conduit d'évacuation plat:

Lors de l'utilisation d'un conduit d'évacuation plat:
- Utilisez des conduits plats aux angles arrondis équipés de conducteurs d'air dans les coudes. Ces conduits sont disponibles chez Novy.

Généralités:
- Faites en sorte que le conduit soit le plus court possible et le plus direct possible vers l'extérieur.
- Évitez les coudes à 90°. Réalisez des coudes ouverts pour un bon acheminement de l'air.
- En cas d'évacuation au travers d'un mur à vide d'air, assurez-vous que le conduit d'évacuation le traverse et débouche à l'extérieur.
- En cas d'évacuation, utilisez un tubage à double paroi d'une section suffisante.
- Ne raccordez jamais à un conduit de cheminée en service pour une autre fonction.
- Prévoyez impérativement une entrée d'air suffisante dans la pièce. On peut assurer l'apport d'air frais avec une grille d'aération ou une fenêtre ou une porte entrouverte.
- Pour assurer l'étanchéité de l'installation, utilisez le ruban d'isolation blanc fourni.

ACCESSOIRES

Recyclage
Si vous optez pour la version recyclage, Novy propose un kit de recyclage avec Monoblock.

Autres Accessoires

• Collier de serrage ø 60mm jusqu'au 215mm	906291
• Collier de serrage ø 60mm jusqu'au 135mm	906290
• Adhésif Aluminium par 50m	906292
• Clapet de façade clapet aluminium ø 150mm	906178
• Clapet Antirefouleur ø 150mm	906432
• Nettoyant inox	906060

Sous réserve de modifications et d'erreurs de composition et d'impression, août 2015

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Allgemeine Informationen
Dies ist die Montageanleitung für die auf der Vorderseite genannte Novy Dunstabzugshaube. Die Gebrauchsanleitung ist ein separates Heft, das ebenfalls im Lieferumfang dieser Dunstabzugshaube enthalten ist. Lesen Sie sich diese Anleitungen vor der Installation und Inbetriebnahme der Wand-Dunstabzugshaube sorgfältig durch. Es empfiehlt sich, die Installation ausschließlich durch eine oder mehrere autorisierte Person(en) durchführen zu lassen.

Nehmen Sie die Dunstabzugshaube vorsichtig aus der Verpackung.
Die Dunstabzugshaube ist für die Anbringung über Kochplatten und/oder Domino-Kochfeldern geeignet und ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Die Einbaueinheit muss in einem selbst konstruierten Einbaugehäuse oder einen ausreichend tiefen Oberschrank montiert werden.

Als minimale Einbauhöhe werden empfohlen: 60 cm über einem elektrischen/keramischen Kochfeld, 65 cm über einer Gasflamme bzw. über einer Induktionskochfeld. Das Einbaugehäuse muss mindestens der Größe des Kochfelds entsprechen. Vorzugsweise sollte die Einbaueinheit mittig über den Kochzonen montiert werden.

Wichtige, vor der Montage zu beachtende, Punkte:
Auf Seite 2 dieser Montageanleitung finden Sie die Montagezeichnungen. Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise durch, bevor Sie mit der Montage beginnen:
- Die Dunstabzugshaube lässt sich einfacher montieren, wenn mindestens 2 Personen die Arbeiten durchführen.
- Kontrollieren Sie anhand der Zeichnung auf Seite 2, ob alle Befestigungsteile mitgeliefert wurden.
- Positionieren Sie die Steckdose so, dass sie sich im oberen Bereich des Umbaus bzw. des Schranks befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit der Wand oder Decke ausreicht.
- Eventuelle Schutzfolien auf der Dunsthaube sollten Sie vor der Montage entfernen.
- Montieren Sie kein defektes Gerät! Prüfen Sie vor Montage die Funktion und die Optik auf Fehler.
- Achten Sie darauf, dass die Dunsthaube bei der Montage nicht beschädigt wird.
- Beachten Sie auch die Planungs- und Montagebedingungen im Verkaufskatalog.

Abluft oder Umluft
Bevor Sie mit der Montage beginnen, muss festgelegt werden, ob Sie einen Abluftkanal ins Freie legen oder die Haube als Umluftgerät verwenden werden. Wenn Sie sich für einen Abluftkanal ins Freie entscheiden, lesen Sie sich bitte den in dieser Montageanleitung enthaltenen Abschnitt über die Installation des Abluftkanals durch. Für die Umluftlösung bestellen Sie bitte separat ein Umluftset.

INSTALLATION

Befolgen Sie die Montagezeichnungen auf Seite 2 und 3

1. Kontrollieren Sie anhand der Zeichnung auf Seite 2, ob alle Befestigungsteile mitgeliefert wurden.

2. Ermitteln Sie die Aufhängehöhe ‘h’ über dem Kochfeld:
   - Die empfohlene Montagehöhe bei einem Elektrro- oder Keramikkochfeld beträgt mindestens 600 mm und höchstens 750 mm.
   - Die empfohlene Montagehöhe bei einem Gas- oder Induktionskochfeld beträgt mindestens 650 mm und höchstens 750 mm.

3. Zeichnen Sie auf der Wand die vertikale Achsenlinie A der Wandhaube an. Die horizontale Linie B wird auf der gewählten Höhe von „h“ + 480 mm gezeichnet. Ordnen Sie die Steckdose nahe der vertikalen Achsenlinie A innerhalb der Breite der Schächte an.

4. Die Bohrschablone liegt dieser Montageanleitung separat bei. Halten Sie die Bohrschablone auf den Schnittpunkt der Achsenlinie A und der horizontalen Linie B und zeichnen Sie die beiden Löcher auf der horizontalen Linie an. Bohren Sie die Löcher mit einem 8-mm-Bohrer in die Wand.

5. Befestigen Sie die Aufhängebügel

6. Die Aufhängung kann durch Einstellen der kleinen Regelschrauben (unten) horizontal nivelliert werden. Dies ist auch im Voraus möglich oder nachdem die Dunstabzugshaube von der Wand entfernt wurde.

7. Montieren Sie den Abstandsbügel in einem Abstand von 20 mm gemessen von der Decke zum Mittelpunkt der Löcher dieses Bügels. Achten Sie darauf, dass er senkrecht und in der Mitte der vertikalen Achsenlinie montiert wird. Benutzen Sie die Dübel und die Schrauben.

8. Hängen Sie die Dunstabzugshaube auf die Aufhängebügel.

(8) An der Oberseite der Dunstabzugshaube befinden sich 2 Löcher. Zeichnen Sie diese Löcher auf der Wand an. Nehmen Sie die Dunstabzugshaube wieder von der Wand ab, um die angezeichneten Löcher in die Wand zu bohren. Bohren Sie die Löcher mit einem 8-mm-Bohrer und stecken Sie die Dübel hinein. Positionieren Sie die Wandhaube wieder an der Wand. Kontrollieren Sie, ob alles horizontal ausgerichtet ist. Benutzen Sie die Schrauben, um die Wandhaube sicher an der Wand zu befestigen.

(9) Setzen Sie das Abluftrohr unter Verwendung von Aluminium-Klebeband oder einer Schlauchklemme auf eine Anschlusstülle des Motors auf. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

(10) Nehmen Sie die zwei Schachtteile und setzen Sie sie auf die Wandhaube auf. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, damit die Wandhaube oder die Schächte nicht beschädigt werden. Schrauben Sie den oberen Schacht mit 2 Schrauben an dem Abstandbügel fest.

Installation des Abluftkanals

Der Auslass des Motors hat einen Durchmesser von 150 mm. Es wird empfohlen, einen Abluftkanal mit einem Durchmesser von 150 mm daran anzuschließen.

Für eine optimale Funktion der Dunstabzugshaube ist es wichtig, dass bei der Installation die folgenden Punkte beachtet werden.

Bei Verwendung eines runden Abluftkanals:
• Verwenden Sie glatte, nicht brennbare Rohre, deren Innendurchmesser dem Außendurchmesser von der Anschlusstülle der Dunstabzugshaube entspricht. Ziehen Sie die flexiblen Kanäle maximal straff und schneiden Sie sie auf Länge ab.
• Verringern Sie nicht den Durchmesser des Abluftkanals. Hierdurch würde sich die Kapazität verringern und der Lärmpegel entsprechend zunehmen.
• Bei Anschluss an einen kurzen Abluftkanal kann es wünschenswert sein, in dem Kanal ein Rückschlagklappe zu montieren, um Windeinfall zu verhindern.
• Benutzen Sie eine Schlauchklemme oder ein Aluminium-Klebeband zur Herstellung von luftdichten Verbindungen.
• Verwenden Sie bei einer Ableitung durch die Außenfassade das Außenmauergitter.

Bei Verwendung eines flachen Abluftkanals:
• Verwenden Sie flache Kanäle mit abgerundeten Ecken und Luftführungen in den Kurven. Diese Kanäle sind bei Novy erhältlich.

Allgemeine Informationen:
• Machen Sie den Kanal so kurz wie möglich und führen Sie die Abluft mit möglichst wenig Kurven nach draußen.
• Vermeiden Sie rechtwinklige Kurven. Nutzen Sie abgerundete Kurven, damit die Luftströmung möglichst nicht behindert wird.
• Bei Ableitung über eine Hohlwand durch die Außenfassade ist darauf zu achten, dass der Abluftkanal die Hohlwand vollständig überbrückt und mit leichtem Abwärtsgefälle nach außen verlegt wird.
• Verwenden Sie bei einer Ableitung über das Dach eine doppelwandige Dachdurchführung mit ausreichendem Durchlass.
• Niemals an einen Kanal zur Ableitung von Rauchgas anschließen.
• Für ausreichende Luftzufuhr sorgen. Die Zuführung von Frischluft kann erfolgen, indem man ein Fenster oder eine Außentür etwas öffnet oder ein Zuluftgitter anbringt.

ZUBEHÖR

Umluftbetrieb
Wenn Sie sich für die Umluftlösung entscheiden, können Sie bei Novy einen Monoblock-Umluftfilter bekommen, der in der Dunstabzugshaube angeordnet wird.

Weiteres Zubehör
Artikelnummern von diversen Zubehörteilen:
• Schlauchklemme Einstellbereich Ø60-215 mm
• Aluminium-Klebeband, Rolle à 50 m
• Aluminium-Jalousie Außenmauergitter
• Rückschlagklappe Ø150 mm
• Edelstahlreiniger: Pflegemittel zum Reinigen von Edelstahl

Änderungen und Satz- oder Druckfehler vorbehalten, August 2015

GENERAL INFORMATION

General
These are the mounting instructions for the Novy hood shown on the cover. The manual is a separate booklet that has been supplied with this hood. Read these instructions carefully before installing and commissioning the hood. It is recommended to have one or more qualified persons carry out the installation.

Carefully take the hood from the packaging. Check if all mounting materials have been supplied using the drawings on page 2.

The hood is to be used above a hob and/or domino and intended for household use only.

Important before mounting
Page 2 of these mounting instructions show the mounting drawings. Observe the following mounting tips before starting the mounting activities:
- For easier mounting of the telescopic hood it is recommended to do this with at least 2 persons.
- Check if all mounting materials have been supplied using the drawings on page 2.
- Position the wall socket such that it is near the hood.
- Make sure that the wall has sufficient load bearing capacity.

Exhaust or recirculation
Before starting any mounting activities, you must have made the choice if you are going to make an exhaust duct to the outside or if you are going to use the hood as a recirculation hood. In case of an exhaust duct to the outside, carefully read the section in these mounting instructions for installing the exhaust duct. For recirculation, please separately order the recirculation kit.

INSTALLATION

Follow the mounting drawings on page 2.

(1) Check the mounting materials against drawing 1.

(2) Determine the mounting height ‘h’ above the hob:
- Recommended mounting height with electric or ceramic hob (Hmin-Hmax) (mm): 600 - 750
- Mounting height with gas or induction hob (Hmin-Hmax) (mm): 650-750

(3) Draw the vertical axis A of the chimney hood on the wall. The level line B is drawn at the chosen height of ‘h’ + 480 mm. Position the socket outlet near the vertical axis A within the width of the shafts and preferably as close to the ceiling as possible.

(4) The drilling jig is included separately with these mounting instructions. Place this drilling jig on the crossing point of the axis A and the level line B and draw the 2 holes on the level line. Drill holes in the wall using an 8 mm drill.

(5) Mount the mounting brackets to the level line B.

(6) The suspension can be levelled by turning the adjustment screws (below). This can be done beforehand, or after the extraction hood has been removed from the wall.

(7) Mount the upper spacer bracket at 20mm between the ceiling and the centre point of the holes in the bracket. Make sure that the spacer bracket is mounted perpendicular to and in the centre of the vertical axis. Use the plugs and the screws.

(8) Hang the extraction hood over the mounting brackets.

(9) There are 2 holes at the top of the chimney hood. Mark these holes on the wall. Remove the wall-mounted chimney hood from the wall in order to drill the marked holes. Drill the holes with a 8mm drill and use the plugs. Position the chimney hood against the wall again. Check if the hood is still hanging level. Use the screws to properly attach the wall-mounted chimney hood to the wall.

(10) Place the exhaust pipe on a connection nozzle of the motor using aluminium tape or a hose clamp. Put the plug into the wall socket.

(11) Take the two shaft parts and place them onto the wall-mounted chimney hood. Make sure that this is done carefully in order to prevent the chimney hood or the shafts from being damaged. Screw the upper shaft tight to the spacer bracket with 2 screws.

Install the exhaust duct
The motor outlet has a diameter of 150 mm. It is recommended to connect an exhaust duct with a diameter of 150 mm to this.

For optimum performance of the hood it is important to pay attention to the points given below.

Circular ducts:
- Use smooth, non-flammable pipes with an internal diameter that is equal to the external diameter of the connection nozzle of the hood. Maximally extend flexible ducts and cut them to size.
- Do not reduce the exhaust diameter. This will lower the capacity and raise the noise level.
- When connecting to a short exhaust duct, it may be required to mount a non-return valve in the duct to avoid wind blowing in.
- Use a hose clamp or aluminum tape for airtight connections.
- In case of an exhaust pipe through the wall, use a wall vent.

Flat duct:
- Use flat duct with rounded corners and with air deflectors. Available at Novy.

General information:
- Make the duct as short as possible and with as few as possible bends to the outside.
- Avoid square bends. Use rounded bends for proper air conduction.
- In case of an exhaust pipe through the outside wall passing a cavity wall, make sure that the exhaust duct fully bridges the cavity and slightly declines to the outside.
- In case of an exhaust pipe through the roof, use a double-walled roof passage with sufficient width.
- Never connect to a flue duct.
  Make sure that sufficient air is supplied. Fresh air can be supplied by slightly opening a window or an outside

ACCESSORIES

Recirculation
In case of recirculation Novy provides charcoal filters.

Various accessories

• Clamp Ø60-215 mm	906291
• Aluminium tape (per 50 m)	906292
• Aluminium wall vent for outlet Ø150mm	906178
• One-way valve Ø150mm	906432
• Stainless steel cleaner	906060

NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax 056/35.32.51
E-mail : novy@novy.be
http://www.novy.be

France: Tél: 0320.940662
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110

M7810 D